


# ヘルシーフライヤー

---

## 取扱説明書

型番：HF-01

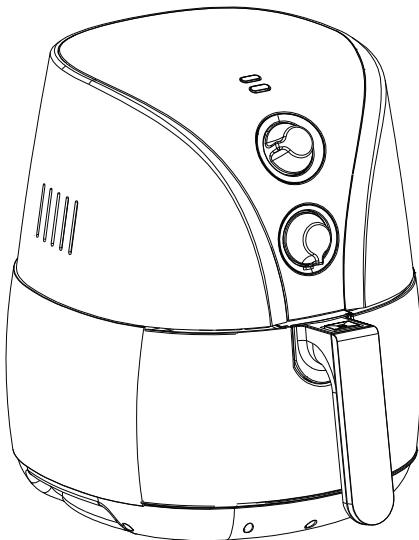

- この度はお買い上げいただきまことにありがとうございました。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**△警告** 死亡または重症を負う恐れがある内容です。

**△注意** 傷害を負うことや、物的損害発生の恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

## 使用上のご注意とお願い


- ご使用前に本紙をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本製品は家庭用です。業務用等に使用しないでください。
- 本製品を分解・改造したりしないでください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コード、電源プラグが破損している状態で使用しないでください。
- 使用時以外はコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。
- 当製品での調理後、時間設定ダイヤルが“0”的位置になっているか確認してください。
- 水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。  
感電・漏電・変形の原因になります。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因になります。
- 壁や家具の近くで使用しないでください。変形や変色の原因になります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。(※1)
- 紙類や、プラスチックなどを本製品に入れらないでください。
- 使用中や使用直後は高温部に触れないでください。  
お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 通風口に触れたり、ふきんなどをかけないでください。
- 本体庫内に異物がついたまま使用しないでください。故障の原因になります。
- 空だきをしないでください。故障の原因になります。
- 揚げ鍋を、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しないでください。
- 磁気に弱いものを近づけないでください。
- 直射日光が当たる所で使用しないでください。変色の原因になります。

※1:弊社サポートセンターにご相談ください。(▶P7)

また、修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください。

## △警告


交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因になります。

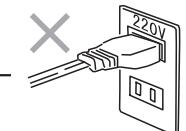

コードや電源プラグに傷があったり、コンセントの差し込みが  
ゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。

## △注意


改造をしない。  
また、技術者以外の人は分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または  
弊社のサポートセンターにご相談ください。

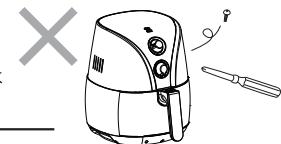

業務等に使用しない  
本製品は家庭用です。

通風口に手や顔を近づけない  
やけど・をする恐れがあります。

子供だけで使わせたり  
乳幼児の手の届く所で使用しない  
やけど・けがをする恐れがあります。

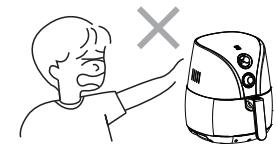


濡れた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電・けがをすることがあります。




使用しない場合、コンセントから  
電源プラグを抜く  
感電・けがをすることがあります。

壁や家具から10cm以上離して使用する  
電源プラグを抜くときは  
コードを持たずに、必ず先端の  
電源プラグを持って  
引き抜いてください

電源コードが破損し、  
火災・感電の原因になります。

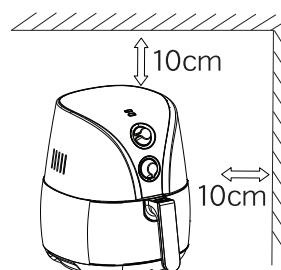

# 各部のなまえと使用方法

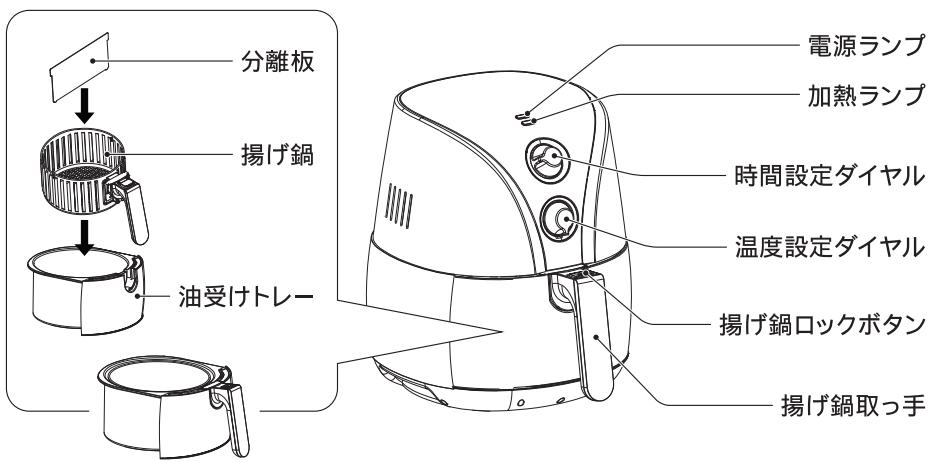

## 使用方法

### 〈準備〉

初めてお使いになるときは油受けトレー、揚げ鍋、分離板を洗ってください。


1. 製品を平らなテーブルに置き(図1)、コンセントが十分に差込口に届くようにして下さい(図2)。製品使用時には換気に十分ご注意ください。また、可燃物に近づけないようご注意ください。

2. 使用時は子供に触れさせないで下さい。

3. 使用前に、分離板を揚げ鍋に差し込んで下さい(図3)。

4. 油受けトレーに揚げ鍋をセットする際は、「カチッ」と音がするまで入れて下さい(図4)。

5. 食材を入れる際は、容器の高さを超えないようにして下さい(図5)。

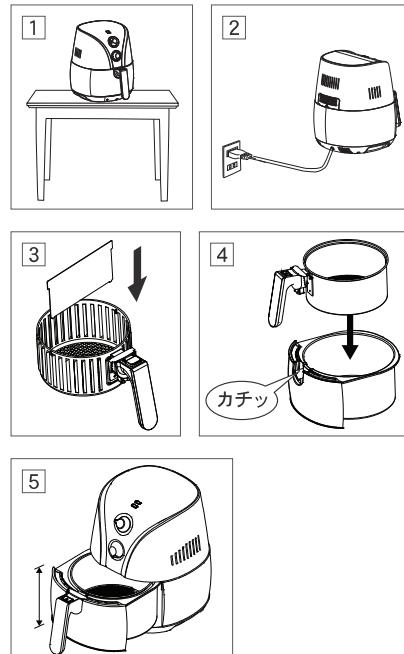

## 使用方法

### 〈調理方法〉

1. 揚げ鍋の取っ手を持って手前に引くと油受けトレーを引き出すことができます(図1)。必ず本体を押さえながら引いてください。油受けトレーを平らなテーブルへ置き、揚げ鍋ロックボタンを押しながら上にスライドさせると揚げ鍋を取り出すことができます。


2. 揚げ鍋の高さを超えないように食材を入れて下さい(図2)。油受けトレーに直接食材を入れたり、水分を入れたりしないで下さい。

3. 揚げ鍋を油受けトレーに入れる際、揚げ鍋と油受けトレーが固定されていることを確認してから本体にセットしてください(図3)。油受けトレーを設定された位置にセットしない限り作動しませんご注意ください。

4. 電源プラグをコンセントに差し込んで下さい(図4)。

5. 温度設定ダイヤルを100°C～200°Cの位置まで回し、調理に応じた温度を設定して下さい(図5)。


6. 時間設定ダイヤルを指定の時間まで回して下さい(図6)。電源ランプ、加熱ランプが点灯し、調理が開始されます。

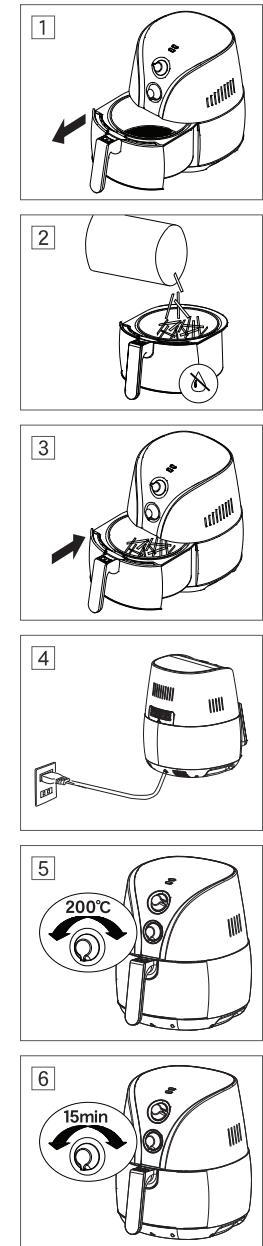


# 使用方法 つづき

## 使用方法


7. 調理完了後は温度設定ダイヤルをOFFの位置に回し、コンセントを抜いてください。揚げ鍋取っ手を持ち、本体を押さえながら少しづつ油受けトレーを引き出してください(図7)。

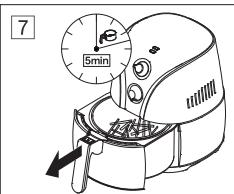


8. テーブルなど水平な場所の上に置き、揚げ鍋取っ手上部の保護カバーを奥にスライドさせてください(図8)。揚げ鍋ロックボタンを押しながら上にスライドさせ揚げ鍋を取り出してください(図9)。

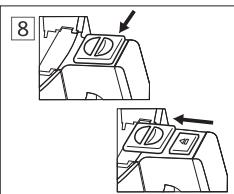

10. 最後に、調理したものを取り出してください(図10)。

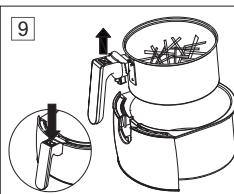


⚠️ 蒸気や油受けトレーの油、調理された食材の熱による火傷の危険があるため、必ず平らなテーブルの上に置いてください。

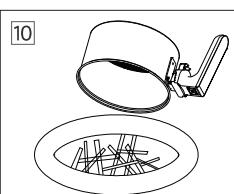

⚠️ 必ずテーブルに置いてから揚げ鍋ロックボタンを押して油受けトレーを引き出してください。

⚠️ 調理後の食材は、揚げ鍋を直接使用せず、必ず皿やトレーに出してください。

⚠️ 製品上部に印刷されている、料理の設定温度・時間はあくまでも目安です(図11)。詳細については付属されている「ヘルシーフライヤー レシピブック」をご覧ください。

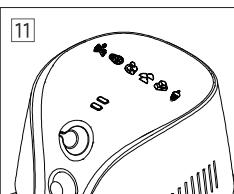

# お手入れ

使用後に毎回行う

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

## お手入れの方法

### 洗浄

- 製品外側の洗浄はやわらかい布またはスポンジに中性洗剤をつけて拭き、次に水拭きをし、最後に乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。
- 分離板、揚げ鍋、油受けトレーの洗浄はやわらかい布やわらかい布またはスポンジに中性洗剤をつけて拭き、次に水拭きをし、最後に乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。

### お手入れに関するご注意

- 分離板、揚げ鍋、油受けトレーに付いた油を洗浄せずに使い続けることによって焦げがつきますので、使用後は清潔に洗浄してから収納するようにしてください。
- 製品を丸洗いしないでください。故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥機を使用しないでください。傷・変形・変色の原因になります。
- 粉洗剤・揮発油・酸性水を使用しないでください。
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面や、ベンジン・シンナー・漂白剤・アルコール・クレンザーなどを使用しないでください。傷・腐食・変色・ヒビの原因になります。
- 油受けトレー落下防止のため、本体から引き出す際は揚げ鍋ロックボタンを押さないようにしてください。

## 故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
調理できない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグがささっていない</li><li>● 製品の故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグを差しなおす</li><li>● 弊社サポートセンターへ連絡する</li></ul>
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本体のにおい</li><li>● プラスチックのにおい</li><li>● 長時間の調理</li><li>● 油受けトレーににおいがついている</li><li>● 揚げ鍋に異物がある</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使い始めはにおいが出ることがあります。故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。</li><li>● 調理を止め、食材を処理する</li><li>● 油受けトレーと揚げ鍋を洗浄する</li></ul>

# 製品仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1230W
温度設定範囲	80°C ~ 200°C
時間設定範囲	0 ~ 60分
製品サイズ	345×280×330mm
製品重量	5kg
容量	2.2L

## 製品に関するお問い合わせ・ご相談

### ご相談窓口・修理窓口のご案内

#### 株式会社オオトモ

[サポートセンター]

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号

お問い合わせ窓口 TEL **06-6654-3169**

[お問い合わせ窓口受付時間] 9:00 ~ 18:00 ( 土日・祝祭日及び当社指定日を除く )

E-mail:support@e-otomo.co.jp HP:<http://www.e-otomo.co.jp>

[www.healthy-fryer.com](http://www.healthy-fryer.com)

 **OTOMO 株式会社オオトモ**

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号  
TEL:06-6654-3391

OH-02