


1. 新しい開錠番号のセット方法

- ① 0-0-0-0にダイヤルを合わせます。
(出荷時には0-0-0-0にセットされています。)
- ② リセットボタンをボールペンの先など細く硬いものでしっかりと奥まで押し込んだ後、お好きな4桁の番号にあわせてください。
- ③ シャックルリリースボタンを「カチッ」と音がするまで押し込めば新しい開錠番号がセットされます。

※必ず新しくセットした番号で開錠できることを確認してから使用してください。もし新しい番号で開錠できない場合は、もう一度①からやり直してください。

2. 施錠方法

- ① シャックルを本体にはめ込みダイヤルを回します。
- ※セットした開錠番号にダイヤルが合っていないことを確認してください。

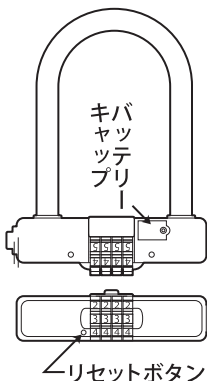

3. 開錠方法

- ① セットした開錠番号にダイヤルを合わせシャックルリリースボタンを押し込めば開錠することが出来ます。

4. バッテリーの交換方法

- ① バッテリーキャップのネジを外し、バッテリーキャップを外します。
- ② 電池を交換し、バッテリーキャップを元通りにネジを締め込みふたをします。

LEDライトは、LEDボタンを押した後約15秒間点灯します。



注意

取扱いを誤ると、「負傷又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- ⊘ 走行時、錠を車輪の近くにぶら下げないこと
 - スポークにあたって転倒する恐れがあります。
- ⊘ 開錠の時、顔を近づけないこと
 - ワイヤが飛び出すときにあたってケガをする恐れがあります。
- ⊘ 錠を振りまわさないこと
 - あたるとケガをする恐れがあります。

材質

本 体	ケーブル	ダイヤル	バッテリー
亜鉛	アルミ	ABS	LR44