

No.14585  
NR10-011エーツーマックス  
ソーラーランタン (18LED)

## 取扱説明書




この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書には操作方法、使用上の注意などが記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお取り扱いください。警告・禁止・注意事項を必ず守り、お読みになった後は、大切に保管してください。

## 特長

- 日亜製LEDを18個使用しています。
- ソーラー充電式なので、アウトドアはもちろん緊急災害時にも大活躍。
- アルカリ乾電池でも使えるので雨の日や曇天でも使用できます。
- ソーラー充電と乾電池のどちらでも使用できます。

## 電池の入れ方（乾電池は付属していません）

- 本体の底フタを反時計回りにして開けます。
- 単1形アルカリ乾電池を3本をプラス (+) 、マイナス (-) の極性に注意して下部に1個、上部に2個きちんとセットし、底フタをしっかりと締めてください。

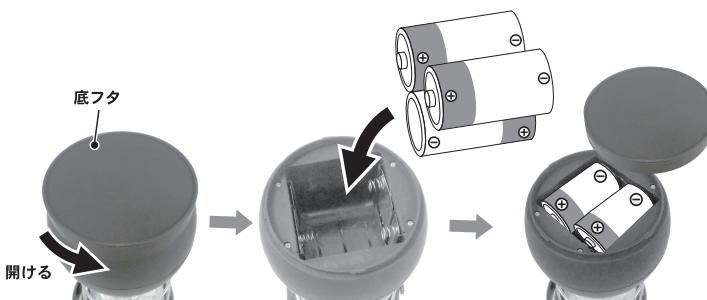

## 使用方法

- スイッチボタンでON/OFFを操作してください。  
※電池を取り替える場合は事前に消灯し本体の温度が下がってから行ってください。



## スイッチボタン

※ 1度押し：点灯 / 2度押し：消灯  
点灯 → 消灯

## 電池の取り扱いについて

指定の電池を使用してください。指定外の電池や種類の違う電池、未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせて使用すると、破裂や液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。

- プラス (+) 、マイナス (-) の極性に注意してください。
- 長時間使用しないときは電池を取り外してください。使用推奨期限を過ぎたり、使いきった電池を入れたままにすると、破裂や液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れないでください。破裂や液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体や地域のルールに従ってください。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込むと、障害や中毒の原因となります。
- 発煙・発熱・異臭・異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。

## ソーラーパネルでの充電方法

△ソーラー充電する際は、乾電池を取り外して充電してください。

- ソーラーパネルに直射日光が当たる場所に本機を設置します。
- ソーラー充電の目安時間は約6時間です。目安時間以上の充電は危険ですので絶対にしないでください。(6時間充電で約2.5時間連続点灯します。)
- ソーラー充電時間は天候や季節によって変動します。
- ソーラー充電後の点灯時間は、使い方や使う場所・季節によって異なります。

## △使用上の注意

- 低充電状態で繰り返しご使用になると、充電電池の消耗を早めますのでご注意ください。
- ご使用にならないときは必ず電源をOFFにしてください。
- 電池交換後、底フタをきっちりと締めてください。
- 吊り下げる場合は風や衝撃で落下しないようにハンドルをしっかりと固定してください。
- 本品は樹脂製ですので衝撃等で破損することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 本体がぬれた場合、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 連続点灯時間は気温などの条件により異なります。
- 人の目に向けて点灯しないでください。
- 発煙・発熱・異臭・異音が発生したら、すぐに電源を切ってください。長時間使用すると、本体が暖かくなる場合があります。
- 异物や液体を入れたり、付着させないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 結露が起きた場合、電源を切って電池を取り外し、完全に乾くまで使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- LEDは明るさのばらつきが生じる場合がありますが、不良ではありません。
- 品質向上を目的に、仕様を予告なしに変更する場合があります。

## ○禁止

- 本品は防水構造ではありません。雨中、水中での使用はおやめください。
- 電圧の変更や分解、改造などは絶対にしないでください。
- 火気に近い場所に置かないでください。
- 衝撃を与えると無理な力を加えないでください。
- お手入際に、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。

## 警告

- 長時間ご使用にならないときは電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管ください。
- 湿気の多い場所で保管すると金属部分にサビが発生したりすることがありますのでご注意ください。

## お手入れ方法

- 表面が汚れた場合は、水に濡らして硬くしぼった軟らかい布で汚れを拭き取ってください。拭き取った後は陰干しして完全に乾かしてください。化学薬品や洗剤などで拭かないでください。また水洗いはしないでください。

## 製品仕様

光 源	白色LED 18灯
L E D 寿 命	: 100,000時間 (日亜)
連続点灯時間	: 約100時間
ソーラー電池	: 5.5V/80mAh
内蔵充電電池	: 3.6V/600mAh (Ni-MH)
充電電池寿命	: 500回充放電
電 源	: 単1形アルカリ乾電池×3個
外 形 尺	: 約135×125×300mm (吊下げ使用時)
重 量	: 約560g (本体のみ)
材 質	: 本体ABS (防水ゴム塗装)
生 産 国	: 中国製

\*お取り扱い方法、またはお手入れが適切でないために生じた補修及び部品交換などは有償となります。予めご了承ください。

\*品質向上(改良)のため予告なく製品及び外観を一部改善する事があります。予めご了承ください。また、本書の図・画像と製品が異なる場合があります。

\*製品や電池を破棄する際は、お住まいの自治体や地域のルールに従ってください。

## ■ 万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396** 株式会社オオトモ サポートセンター

【受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

[販売元] 株式会社オオトモ

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号

TEL: 06-6654-3391

本書の記載内容の無断転用、複写、転載を禁じます。