

RR-TA01(品番:43640) スクエアター

アレンジ自在多機能タープ

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。 MADE IN CHINA

製品についての詳しい内容や操作方法の動画がご覧いただけます。

RAYCHELL OUTDOOR オフィシャルページ http://raychelloutdoor.com/




注意

- ペグが別途必要になります。
- ・強風、大雨、降雪時には使用しないでください。テントが破損、ま・小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を たはペグが抜けて怪我をする恐れがあります。
- ・平坦で危険のない場所を選んで設置してください。
- ・濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置・ペグを打ち込むためのハンマーは付属しておりません。 するとカビの原因になります。
- ・設置面に対応したペグをで使用ください。砂地や雪上では適応した・汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。
 - ・撥水性能が低下した場合は、撥水スプレーをご使用ください。
 - 離さないでください。
 - ・テント内や近くでは絶対に火気を使用しないでください。

 - 組立作業は4人のほうがスムーズです。

内容物

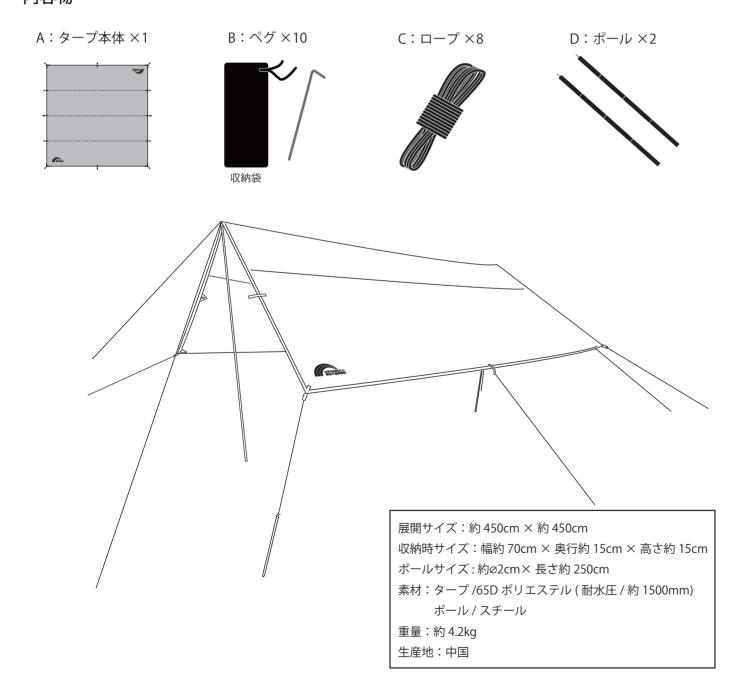

保証規定

初期不良の保証は 7 日間となります。到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認お願いいたします。ご購入 後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシート や領収書をご用意の上、下記宛てにご連絡ください。



大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5-15 お問い合わせ先:株式会社オオトモ「サポートセンター」

TEL:06-6654-3169 FAX:06-6654-3309

受付時間: 10:00~12:00 / 13:00~16:00 (土日、祝祭日及び当社指定日を除く)

E-mail: support@e-otomo.co.jp

メールでのお問い合わせの受付は24時間実施しております






Facebook

Instagram


上記SNS上で様々な情報を発信しています。

組立方法


■ まずはタープ本体 (A) を展開し、ロープとポールを下図のように配置します。 ロープはポールから各々、各 45°の方向に置きます。図 2 のようにロープをポールの長さ程伸ばした ところに 10 箇所ペグを打ち、ロープの先を先端に引っかけます。

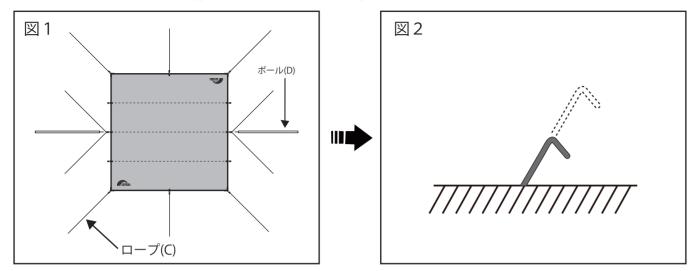


2 タープ本体のグロメットにメインポールを通したあと、先端の輪にロープを通します。(図 3) 自在金具でロープを調整しながら、メインポールが垂直になるようにタープを立ち上げます。 ポールが垂直であることを確認したあと、図 4 のように 20cm 程内側に寄せます。

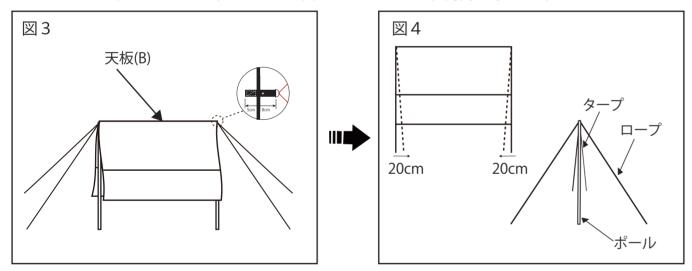


3 同様に残りのグロメットにロープを通し、自在金具で長さを調整しながらペグで地面に固定します。 降雨時は、雨水の通り道を作ってください。

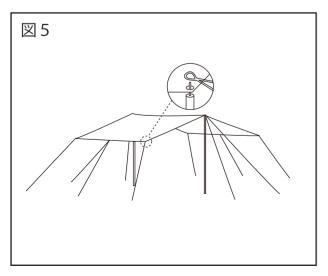


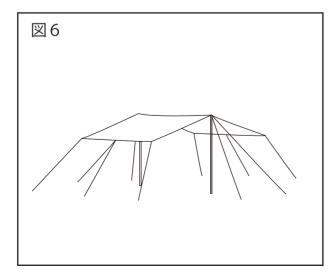

収納方法

4 本体の四つ角を合わせて内側に折りこみます。

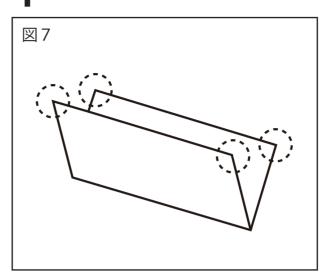

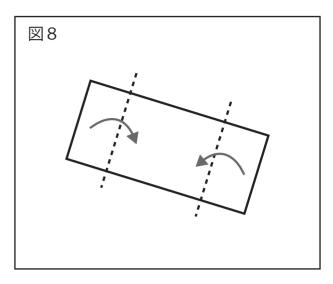

5 図 9 のように二つ折りにし、さらに内側に折りこみます。 あとは、丸めて小さくまとめ、収納袋に入れます。

