

固定方法

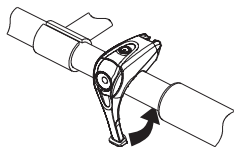


Fig. 1



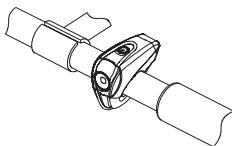


Fig. 2


充電方法




カバーをめくる



挿入



挿入



USB ポート

- ・本体背面にあるカバーをめくり、ミニプラグを差込みます。
- ・反対側のプラグを起動中のパソコン側にある USB ポートに差込み、充電します。

使用について：

- ・スイッチを押すごとに、ローパワー・ハイパワー・点滅の3パターンに切り替わります。
- ・最大約 11 時間点灯可能（状態によって変動します。）
- ・最大約 500 回繰り返し充電可能な内蔵リチウムバッテリー使用。
- ・生活防水仕様。

バッテリー充電について：

- ・必ず備え付けの USB ケーブルで充電してください。
- ・USB ケーブルを差し込んだら、充電ランプが点灯します。
充電中は赤色、充電完了すると緑色に点灯します。
- ・ご使用前に少なくとも 3 時間以上充電してください。
- ・長い間保管し再び使用する場合は、フル充電してからご使用ください。
- ・バッテリーを完全放電しないでください。
- ・インジケータが点滅したら再充電してください。
充電完了までに使用しないでください。
- ・15 時間以上充電しないでください。故障の原因となります。


 使用上の注意

- ・LED ライトに肉眼を直視しないでください。
- ・高温多湿を避けて本品を保管してください。