

取扱説明書

1. 開錠方法


- ① 本体にギボシを一番奥まで差し込んで下さい。
- ② 一番奥まで差し込んだことを確認してから、ロックボタンを矢印方向へ押して下さい。

※カギを紛失した場合に備えてカギのナンバーを記録しておいてください。

2. 施錠方法

- ③ カギを差し込んでから矢印方向へ回して下さい。
- ④ ギボシを矢印方向へ抜いて下さい。
- ⑤ カギを元の位置に回し、カギを抜いて下さい。

※カギを紛失した場合に備えてカギのナンバーを記録しておいてください。

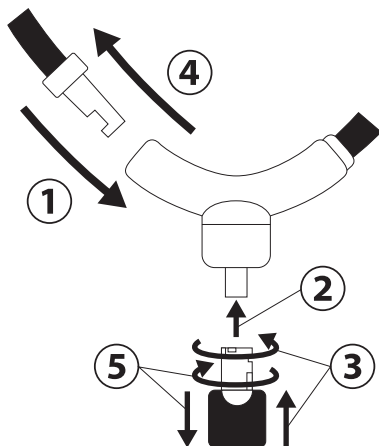

安全上のご注意

- ⚠ **警告** ① 自転車等を使用する場合、走行時に錠を車輪の近くにぶらさげない。スポークにあたって転倒する可能性があります。
- ⚠ **注意** ② 開錠の際顔を近づけない。ギボシが飛び出すときに顔などに当たりケガをする恐れがあります。
- ③ 錠を振り回さない。当たるとケガをするおそれがあります。

⚠ **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** この表示の欄は、「重傷を負う可能性、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⊘ この表示の欄は、してはいけない「禁止」の内容です。

お願い

- 自転車の移動は必ず鍵を開けてから行ってください。
- 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないで下さい。
- 盗難予防に絶対的なものではありませんので目の届く整理された場所に駐輪して下さい。本製品を使用中に発生した自転車等の盗難につきましては保証いたしかねます。

日常点検について

長くお使いいただくため、3ヶ月に一度は機構部に潤滑油を差してください。もしカギに油が付いたときは保管時ポケットなどが汚れないよう拭き取ってください。