


# ninebot<sup>®</sup>



Personal Transportation Robot

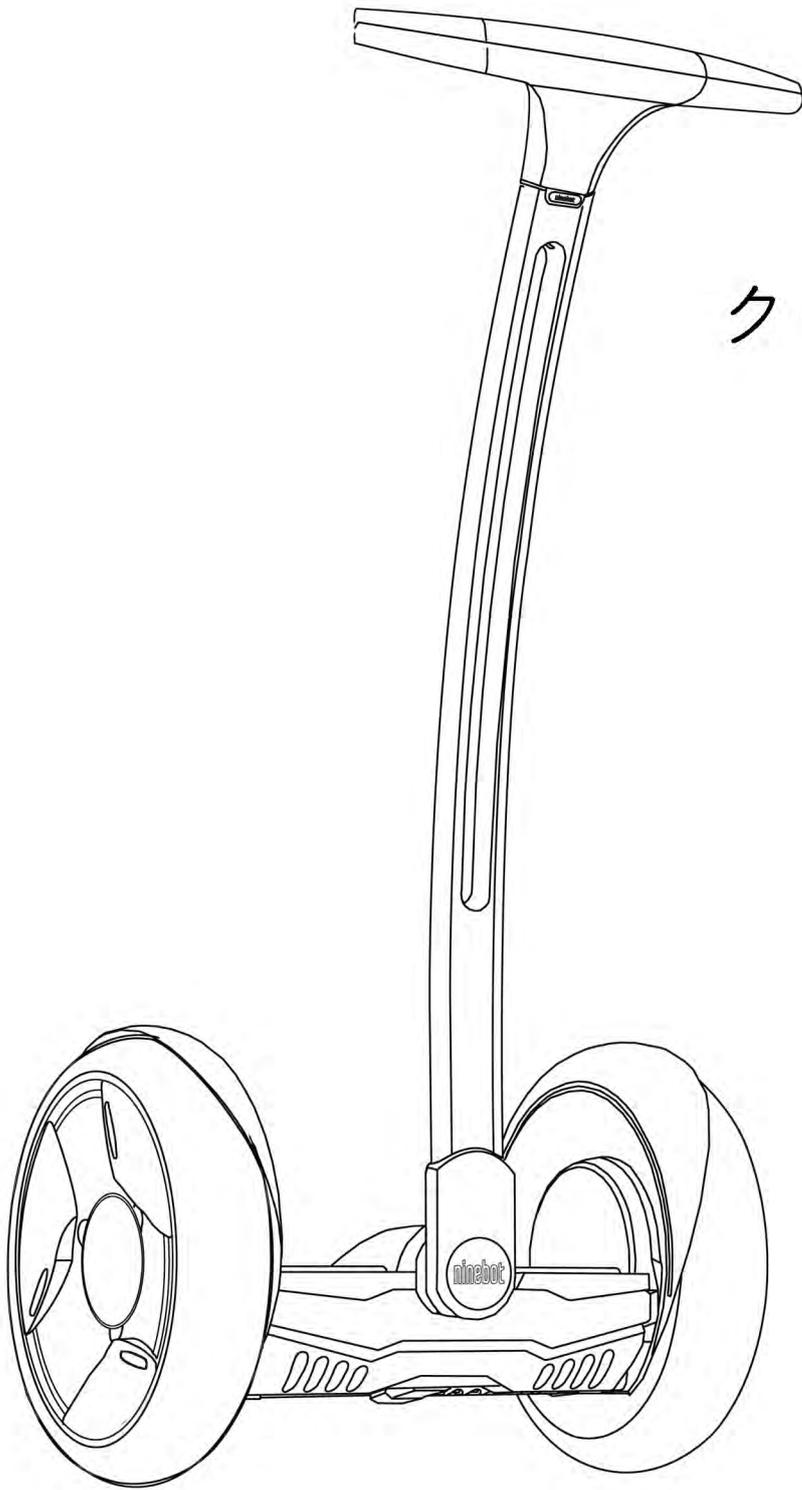



クイック マニュアル

**ninebot<sup>®</sup>**  
Personal Transportation Robot

# 組立

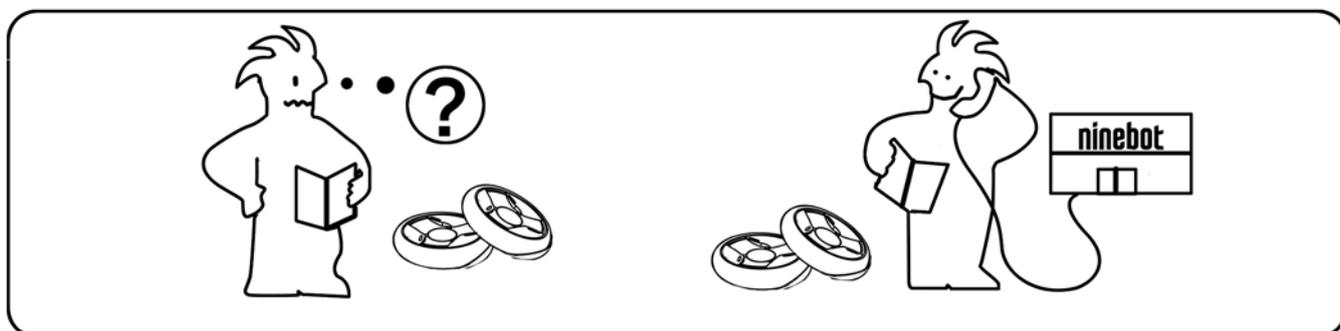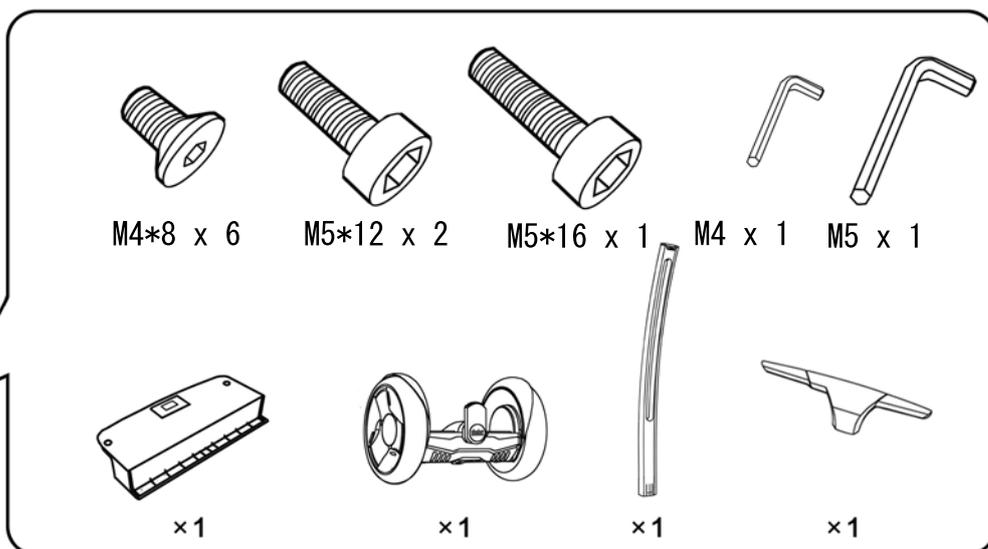


# 1

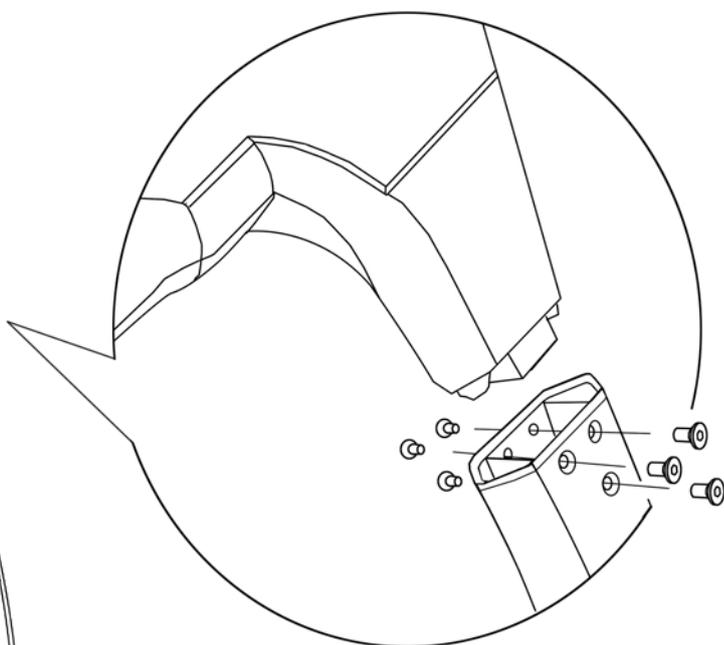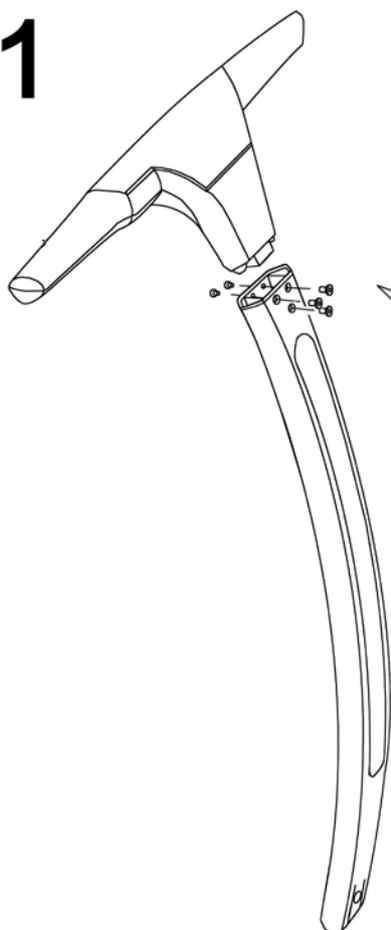


M4\*8

2

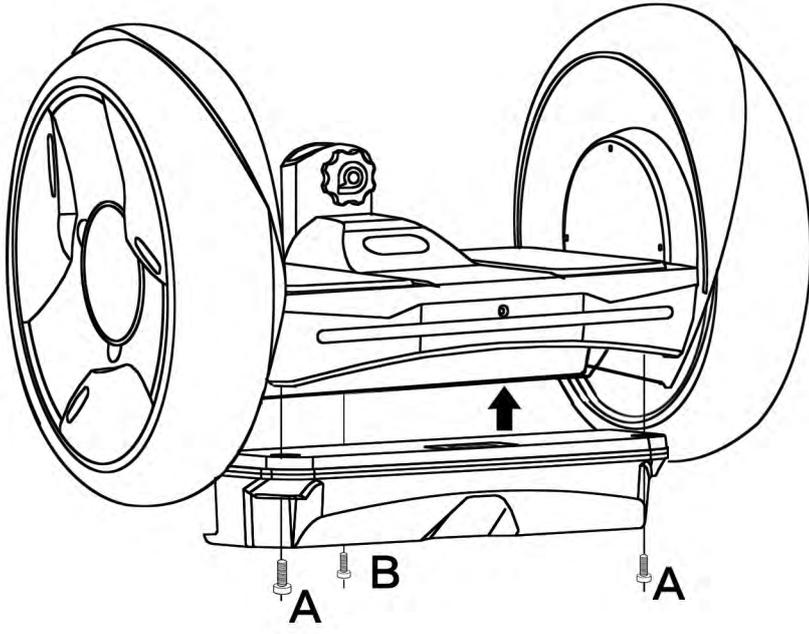

A




M5\*12 x 2

B



M5\*16 x 1


3

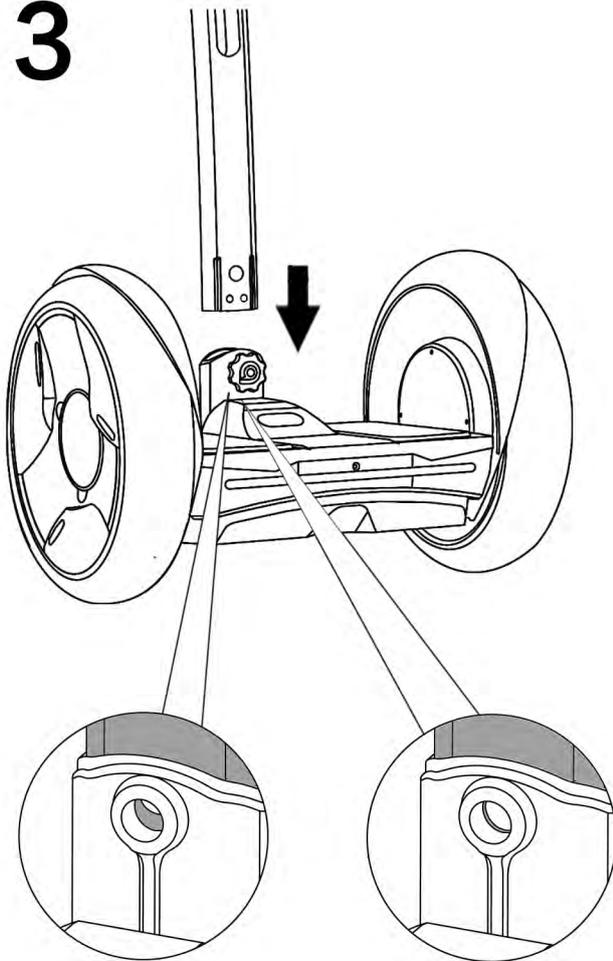

X

O

4

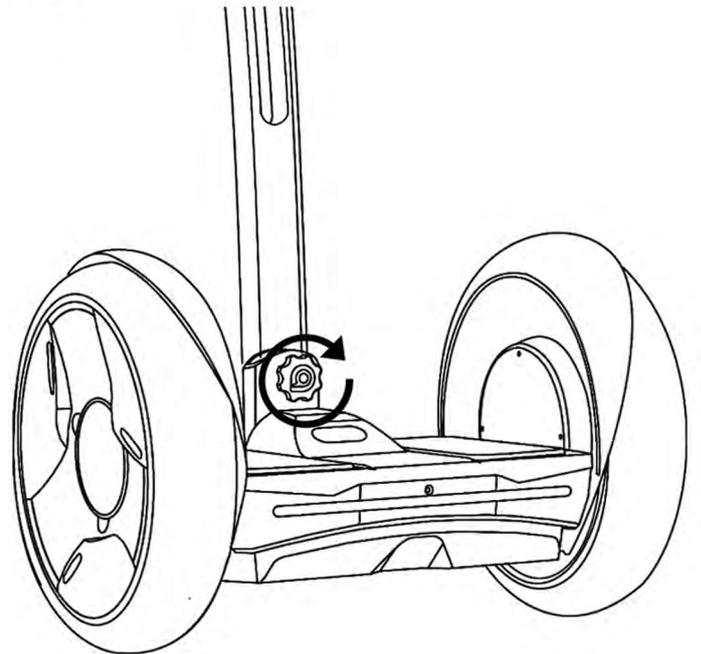

# リモートキー




電源


ロック

速度制限


インフォメーション

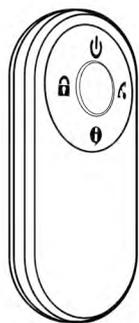


電源オン




電源オフ



ロック




解錠




# リモートキー





速度制限モード

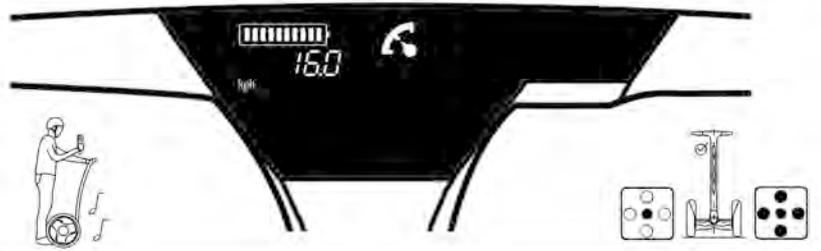



通常速度モード




ブルートゥース オン

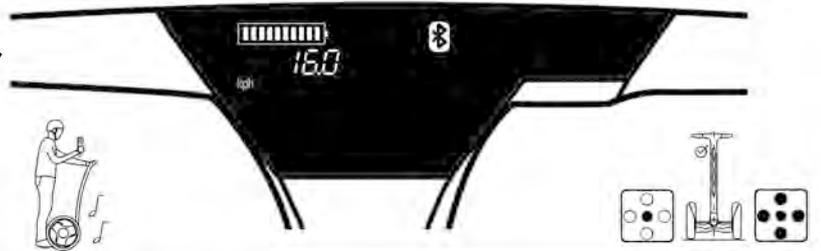

ブルートゥース オフ

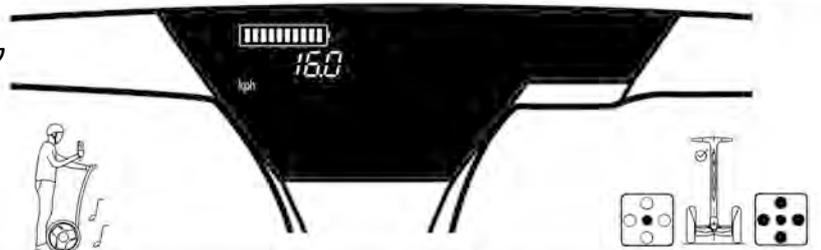


インフォメーションディスプレイ

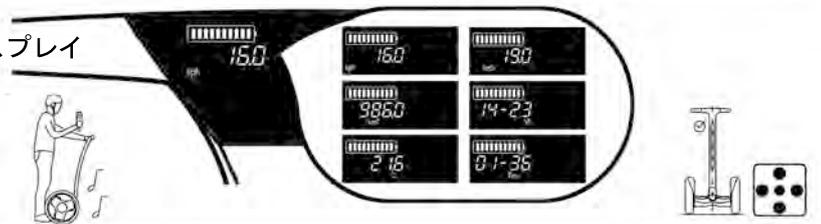


# 運転操作

乗る前に点検

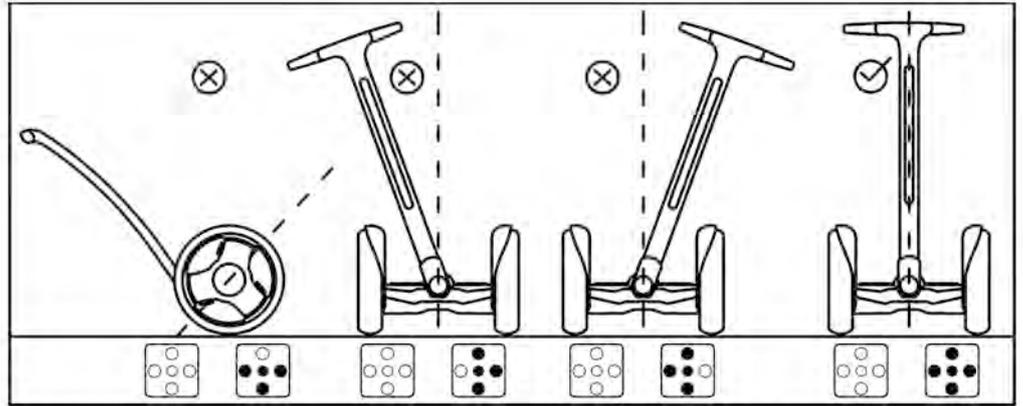

乗車

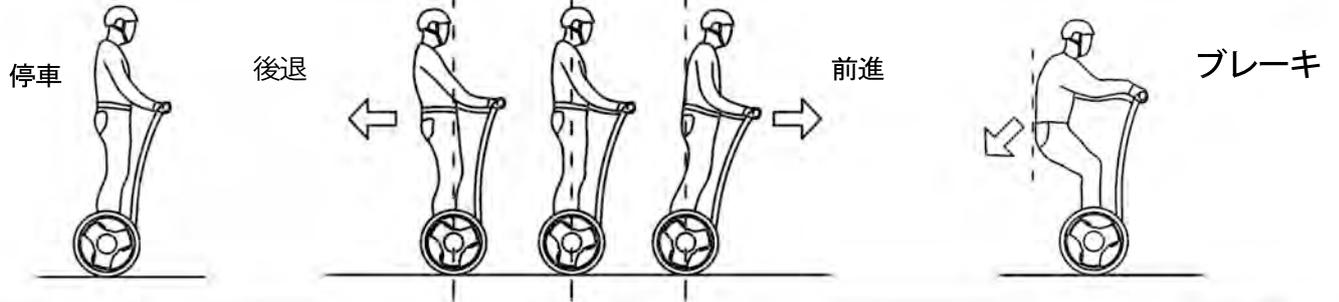



回転



下車

# 警告!

ヘルメットを  
着用して下さい。

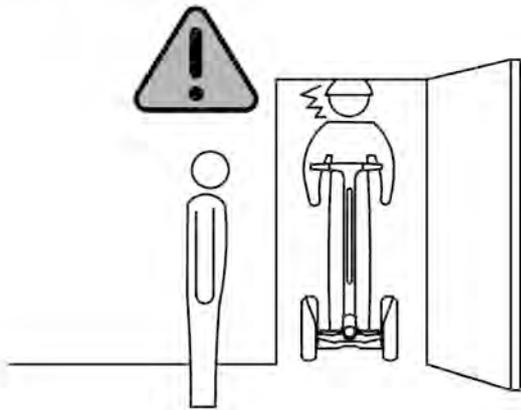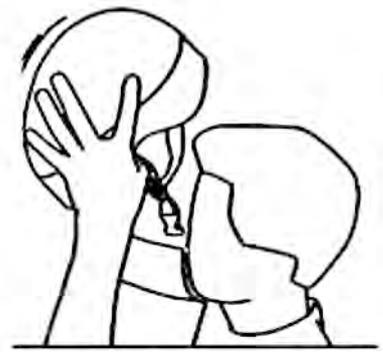


ナインボットの座面は地上高20cm有ります。  
室内等で乗車の際は頭上にご注意下さい。

乗車中は  
揺らさないで下さい。




乗車時は右図のような  
姿勢で乗車して下さい。

坂道での  
使用は禁止です。

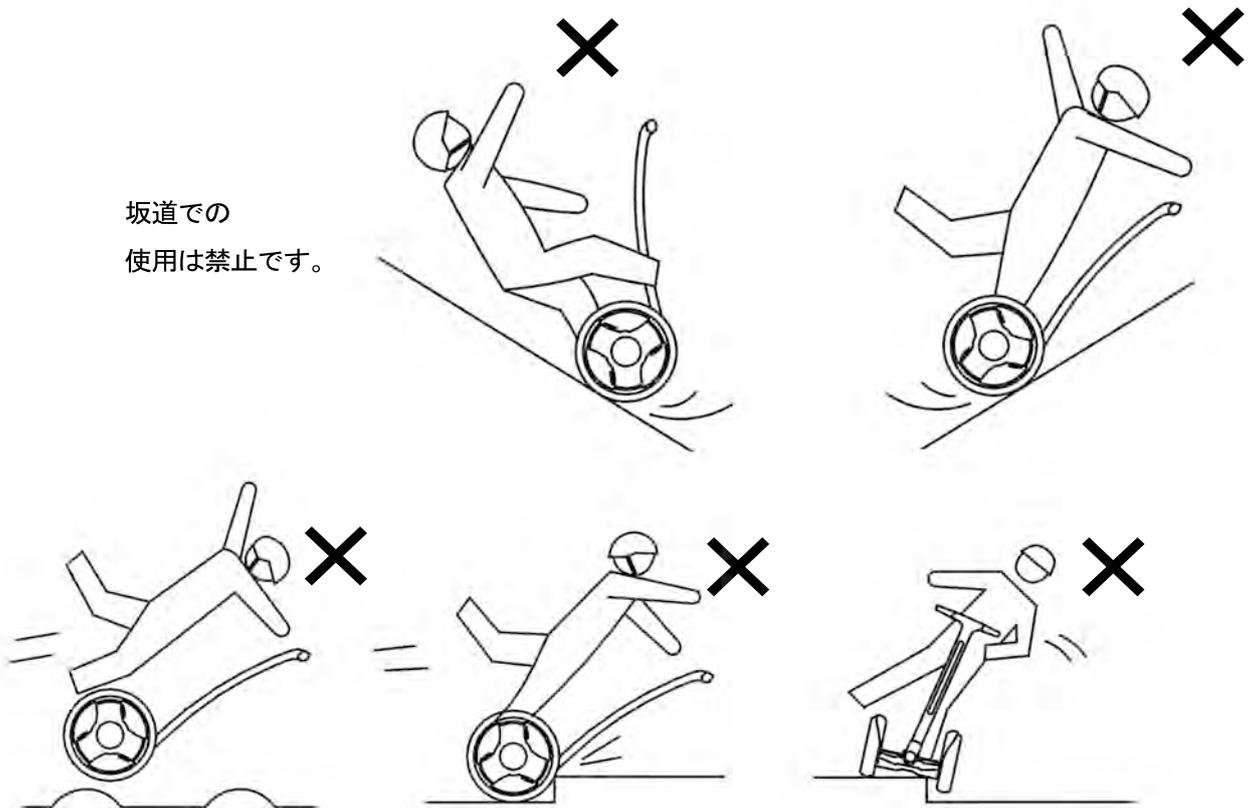


路面の悪い所や段差の有る所では使用しないでください。

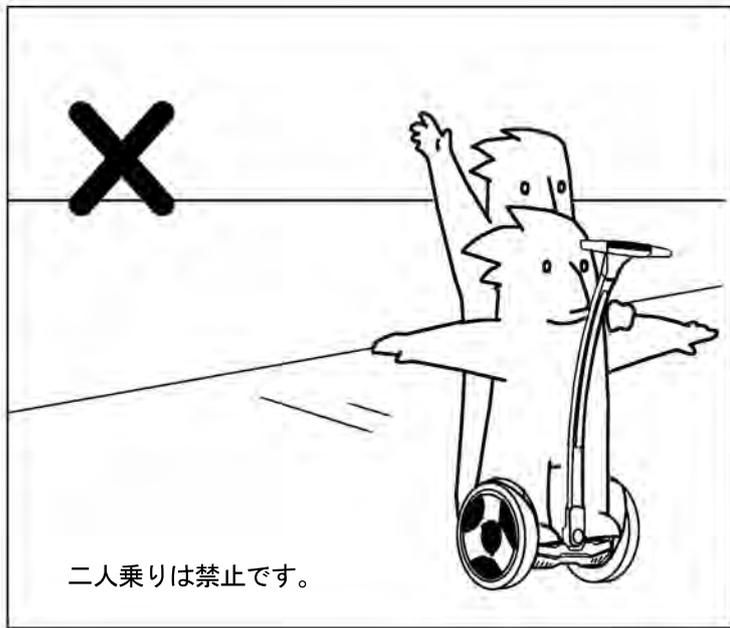


# 持ち運び方と保管方法

ナインボットを運ぶ時は  
ハンドルバーを外してから  
図のように(左右のタイヤ又は  
本体底部付近)持って下さい。

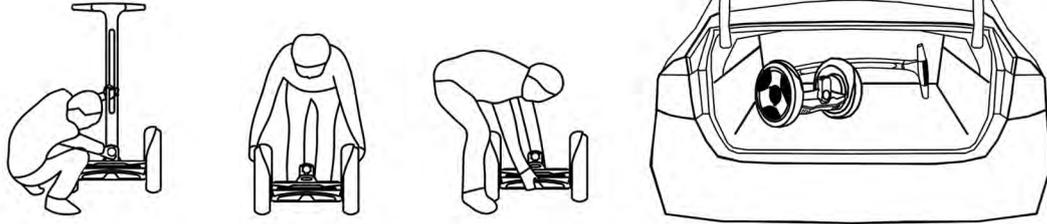


階段での登り下りは  
図のように行って下さい。

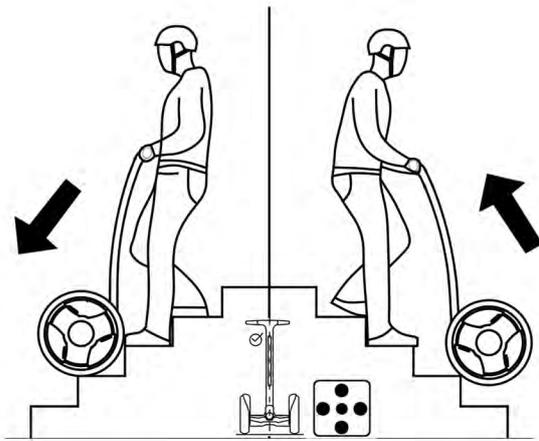


## バッテリーに関するご注意

バッテリーの残量は少なくなりましたら  
早めに充電して下さい。




残量20%のまま放置すると3日以内で  
バッテリーが無くなります。



満充電の場合は約一ヶ月放置すると  
バッテリーが無くなります。




満充電のバッテリーを本体から外して保管する場合は  
約半年に一度は充電して下さい。

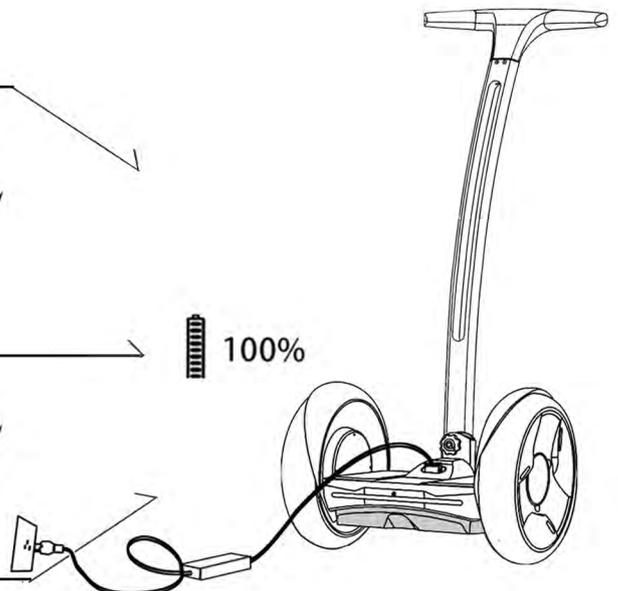

# ? 汚れた時は

1、柔らかい布を水で湿らせて軽く拭いて下さい。

2、乾いた布で拭き取って下さい。

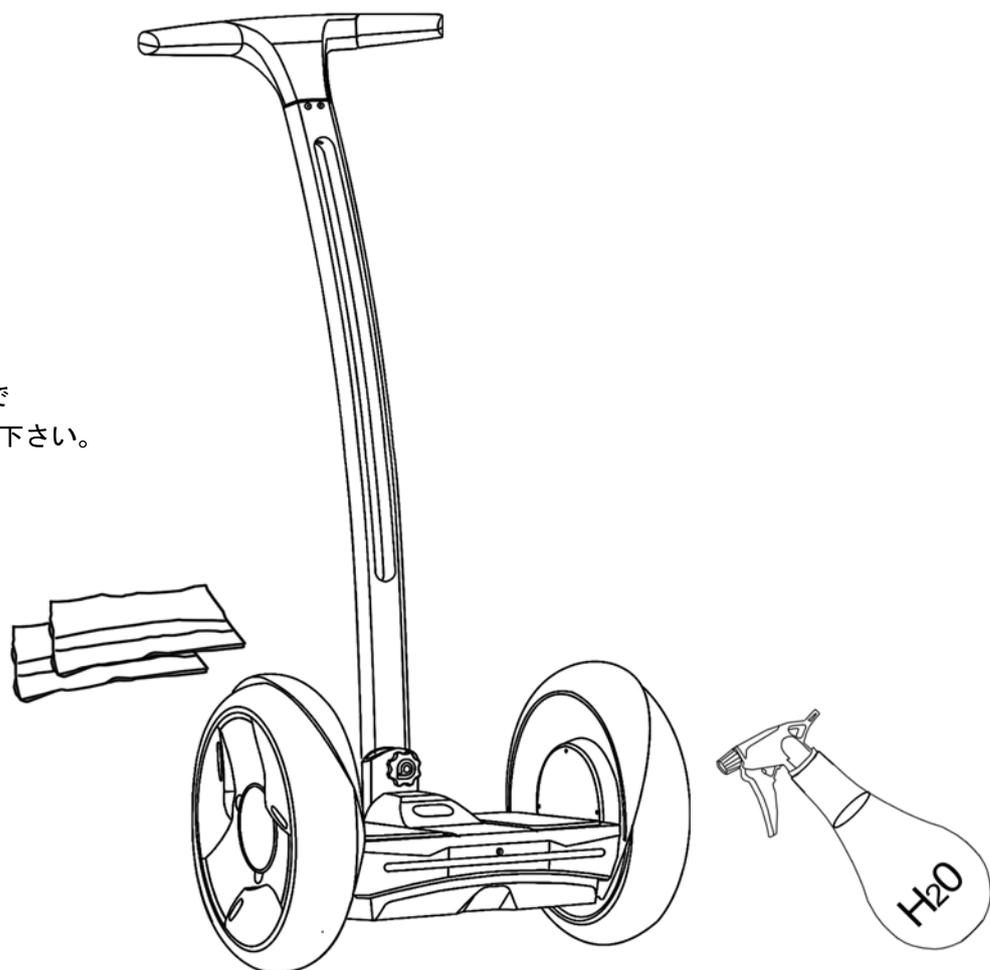

# ? キズがついたら

目の細かいサンドペーパー (#800~#2000) で軽く磨いて下さい。

